

Tajfun Planina, proizvodnja strojev d.o.o.
Planina 41 a, 3225 Planina pri Sevnici, Slovenija
Tel.: +386 (0)3 746 44 22, Fax.: +386 (0)3 5791 016
E-mail: export@tajfun.si, <http://www.tajfun.com>



BEDIENUNGSANLEITUNG

FORSTSEILWINDE

EGV 35 A

CE

***Vor dem Anbau und Einsatz der Forstwinde lesen Sie diese
Gebrauchsanleitung sorgfältig durch.***

1 ALLGEMEINES

Sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie gegenüber unseren Erzeugnissen erwiesen haben, und wünschen Ihnen viel Zufriedenheit bei der Arbeit mit Ihrer neuen Maschine.

Da es in Ihrem Interesse liegt, die Maschine richtig zu verwenden und zu warten, hat die Firma **TAJFUN** diese Anleitung vorbereitet, um Sie mit der richtigen Verwendung vertraut zu machen.

1.1 INHALT

	<i>Kapitel:</i>	<i>Seite:</i>
1	ALLGEMEINES	2
1.1	INHALT	2
1.2	BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG	3
1.3	TECHNISCHE DATEN	3
1.4	TYPENSCHILD	3
2.	SICHERHEITSHINWEISE	4
3.	MONTAGE DER WINDE AN DEN TRAKTOR	8
4.	FUNKTION UND BETRIEB DER WINDE	8
4.1.	SEIL LÖSEN (BREMSE DAUERLÖSEN)	8
4.2.	ZIEHEN (EINZIEHEN DES SEILS)	9
4.3.	LÖSEN DES SEILS UNTER LAST	10
4.4.	AUSRÜSTEN DER WINDE MIT DEM SEIL	11
4.4.1.	<i>WIE WIRD DAS SEIL FEST AUF DIE TROMMEL AUFGEWICKELT</i>	12
4.4.2.	<i>FEHLERLOSIGKEIT DES ZUGSEILS</i>	12
4.4.3.	<i>ABWICKELN DES ZUGSEILS</i>	12
4.5.	EINSTELLUNG DER SEILAUZUGKRAFT	13
4.6.	EINSTELLUNG DER ZUGKRAFT	14
4.7.	EINSTELLUNG DER BREMSKRAFT	15
4.8.	PRÜFUNG UND SPANNEN DER ANTRIEBSKETTE	16
5.	WARTUNG UND INSTANDHALTUNG	17
5.1.	WAS IST ZU TUN, WENN ...	17
5.2.	WARTUNGSPLAN	18
5.3.	DIE FOLGEN DER ÜBERLASTUNG UND VERKEHRTER VERWENDUNG VON SEILWINDEN	19
5.4	ERSATZTEILBESTELLUNG	19

1.2 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG


Die Forstwinde ist zum Einsatz im bäuerlichen Wald, vornehmlich für Rücken vom Langholz, bestimmt. Die vorliegende Maschine wurde für den Dreipunktanbau an erforderlichem (nicht über 40 kW) Schlepper konzipiert.

Ist nur für Bodenzug bestimmt! Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus entstehende Schäden haftet die Firma Tajfun nicht. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch das Beachten aller Hinweise aus dieser Gebrauchsanleitung.

1.3 TECHNISCHE DATEN

Nennzugkraft (max.)	35 kN
Zugkraft bei voller Trommel	18,7 kN
Bremskraft	44 kN
Seilgeschwindigkeit (bei 540 U/min)	(0,63 - 1,19) m/s
Übersetzungsverhältnis	1 : 7.5
Erforderliche Traktorleistung	25 – 40 kW
Seilaufnahme	Ø 9/76 m, Ø 10/59 m, Ø 12/39 m
Min. Bruchkraft des Seils (F_{Smin})	70 kN
Schildbreite	1220 mm
Länge	489 mm
Höhe (ohne Schutzgitter)	1195 mm
Höhe (mit Schutzgitter)	2000 mm
Transporthöhe	1266 mm
Betriebsgeräusch (max.)	70 dB (A)
Gewicht	240 kg
Triebwerkgruppe	1 EM

1.4 TYPENSCHILD

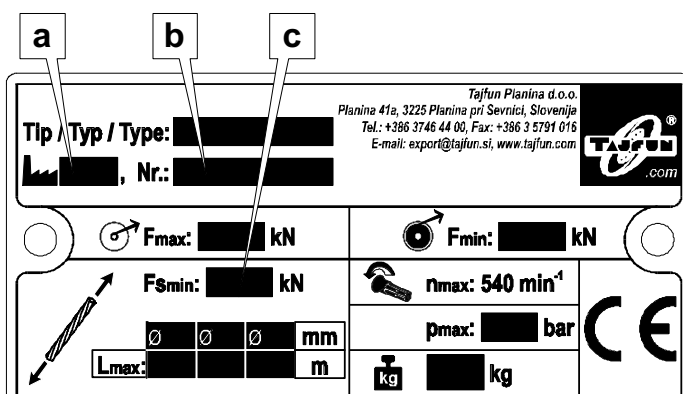

a	Baujahr
b	Fabrik-Nr.
c	Min. rechn. Bruchkraft des Seils

2. SICHERHEITSHINWEISE

Die Arbeit mit der Winde im Wald ist gefährlich und anspruchsvoll. Sie verlangt daher absolute Konzentration und Aufmerksamkeit. Zur erfolgreichen und sicheren Arbeit sind folgende Anleitungen zu beachten.

- **Arbeiten Sie unfallsicher!**
Die relevanten Unfallverhütungsvorschriften der zuständigen Versicherungsträger und die Betriebsanleitung sind zu beachten!
- **Die Bedienung und Wartung der Seilwinde darf nur geeigneten, zuverlässigen, mit dieser Arbeit vertrauten Personen über 18 Jahren übertragen werden.**
- **Benutzen Sie persönliche Schutzausrüstung (Helm, Sicherheitsschuhe, Schutzhandschuhe)!**
- **Alleinarbeit ist nur erlaubt, wenn Funk-Notruf vorhanden ist!**
- **Die Seilwinde ist vor der Benutzung, jedoch mindestens an jedem Arbeitstag einmal, auf Ihren einwandfreien Betriebszustand zu überprüfen (Schutzgitter Todmannschaltung, Überlastsicherung, Funktion der Bremse);**
Mängel sind fachgerecht zu beheben.
Die Winde ist außerdem vor der ersten Inbetriebnahme und nach wesentlichen Änderungen, mindestens jedoch einmal jährlich, durch einen Sachkundige zu prüfen.
- **Zur Beseitigung von Störungen, bei Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten ist der Windenantrieb stillzusetzen. Hierzu genügt es nicht, den Windenantrieb auszukuppeln, sondern es muss der Antriebsmotor des Rückefahrzeuges stillgesetzt werden.**
- **Sicherheitseinrichtungen an der Winde dürfen nicht unwirksam gemacht werden.**
- **Nur der Windenzugkraft angepaßte Lastaufnahmemittel wie Lashaken, Chokerseile, Ketten, Umlenkrollen und Haltebänder verwenden.**
- **Als Zugmittel nur spannungsarme Seile ausreichender Festigkeit, entsprechend den Angaben auf dem Fabrikschild der Seilwinde und der Betriebsanleitung, verwenden. Die Bruchkraft der verwendeten Choker- und Rückeketten muss mindestens doppelt so hoch sein, wie die auf der Winde angegebene Zugkraft auf der untersten Seillage.**
- **Schadhafte Seile und Ketten sind rechtzeitig auszuwechseln.**
- **Nur Seile solcher Länge verwenden, dass bei vollständig aufgetrommeltem Seil die oberste Seillage von den Bordscheiben noch um min. 2 Seildurchmesser überragt wird.**
- **Vor Ingangsetzen der Rückewinde hat sich der Maschinenführer davon zu überzeugen, dass niemand gefährdet wird.**
- **Der Windenführer hat darauf zu achten, dass unter Last, ausgenommen im Gefahrenfall, mindestens 5 Seilwindungen auf der Trommel verbleiben**
- **Das Seil nur unter Last aufwickeln (Kap.:4.4.1)!**


- Die Winde darf nur von einem sicheren Standplatz aus bedient werden, so dass der Windenführer nicht durch das Gerät selbst, die Last, das Seil oder die Anschlagmittel gefährdet wird (5 m Mindestabstand). Als sicherer Standplatz ist der Führerstand des Rückefahrzeuges anzusehen, wenn zwischen Winde und Fahrersitz ein ausreichend bemessenes Schutzgitter angeordnet ist.

Bei Bedienung der Winde außerhalb des Führerstandes muss für den Windenführer ein entsprechender Schutz gewährleistet sein.

z.B. durch das Rückefahrzeug selbst, durch einen sicheren Standort in ausreichendem Abstand vom Rückefahrzeug, beispielsweise hinter einem Baum.

Wenn bei funkgesteuertem Windenbetrieb der Windenführer mit dem Stamm geht, muss er sich in der Nähe des Seilanschlages aufhalten.

Langholz kann seitlich neben dem Seilanschlag, Holzabschnitte können schräg hinter der Last begleitet werden (Abb. 2a).

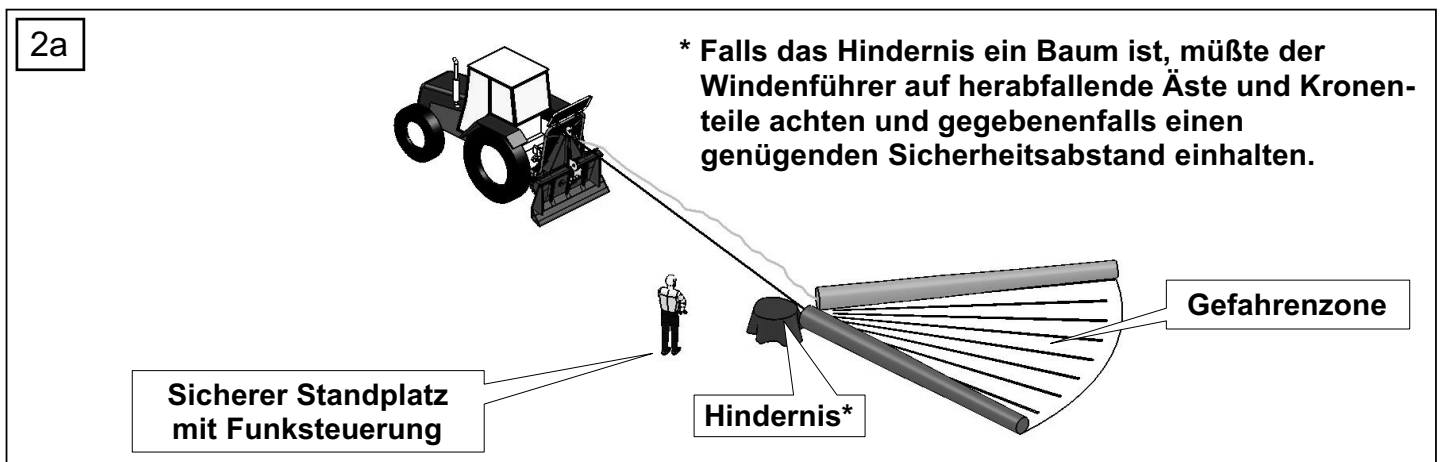


- Der Windenführer muss von seinem Standplatz aus die Rückelast ständig beobachten können; andernfalls ist sicherzustellen, dass die Bahn der Last von anderen Personen beobachtet wird und zwischen Beobachter und Windenführer durch vorher vereinbarte Signale ein ständiger Kontakt gehalten wird (Abb. 2b).




- Eine besondere Aufmerksamkeit ist dem sachgemäßen und sicheren Anhängen der Zuglast zu widmen. Der Helfer darf mit dem Anhängen der Zuglast nicht beginnen, bevor der Traktorfahrer davon verständigt worden ist!
- Während der Seilarbeit ist der Aufenthalt zwischen der Last und der Seilwinde sowie im Gefahrenwinkel zwischen Winde, Umlenkung und Last nicht gestattet (Abb. 2c).

2c

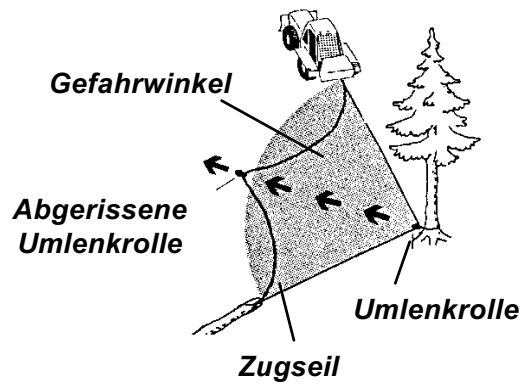

- **Beim Rücken an Hängen darf sich niemand unterhalb des am Seil angeschlagenen Stammes aufhalten.**
- **Beim Umziehen noch stehender Bäume muss das Zugseil am Baum angeschlagen werden, bevor mit der Fällarbeit begonnen wird. Hierbei muss der Standplatz des Rückefahrzeuges so gewählt werden, dass der Abstand zum umziehenden Baum mindestens die doppelte Baumlänge beträgt - bei Verwendung einer Umlenkrolle mit umgelenktem Zug mindestens die einfache Baumlänge - beträgt (Abb. 2d). Bei der Verwendung von Umlenkrollen nicht im Gefahrenwinkel aufhalten!**

2d

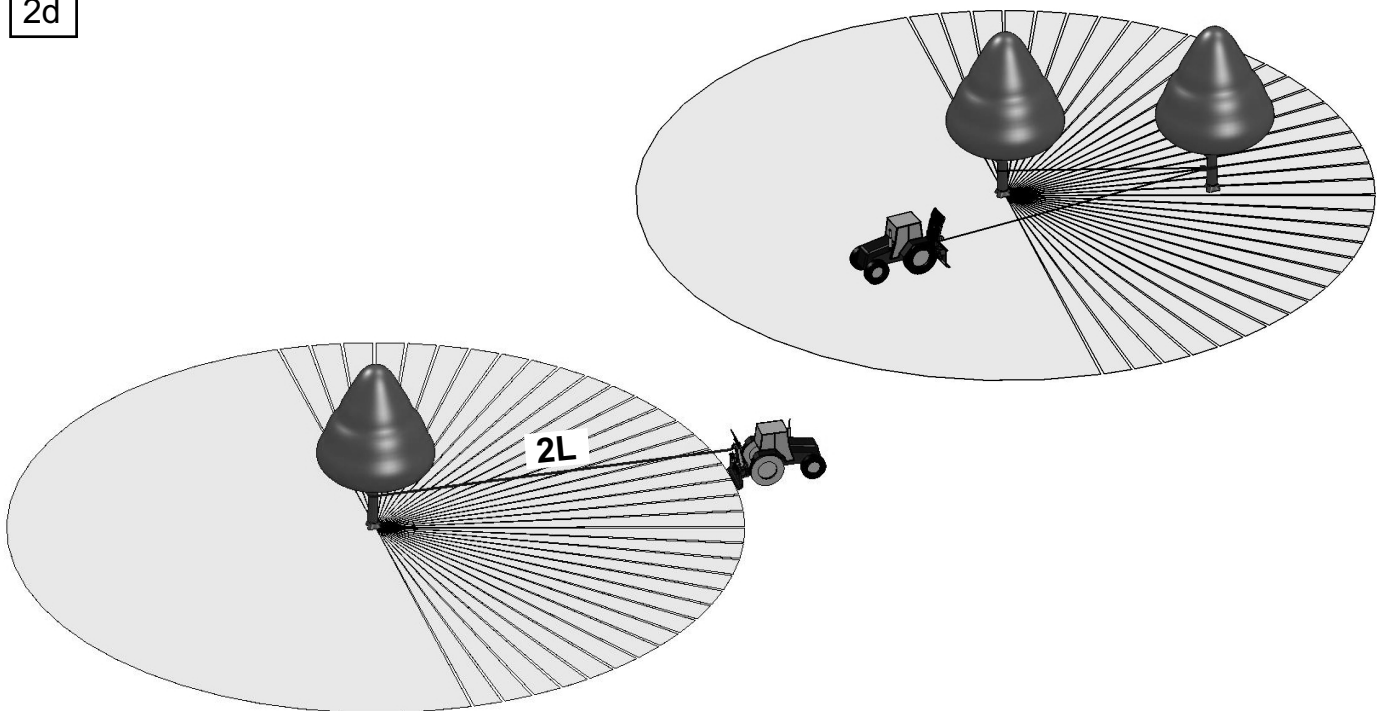

- **Die Reifenprofile des Rückefahrzeuges, an das die Winde angebaut wird, müssen griffig sein, d.h. Stollenprofile mit min. 40% der Profilhöhe der Neubereifung oder das Fahrzeug muss mit Gleitschutzketten ausgerüstet sein. Bei Schnee- und Eisglätte müssen stets Gleitschutzketten verwendet werden.**
- **Rückefahrzeuge sind vor dem Rücken sicher mit Bergstütze oder ähnlichem festzustellen. Nötigenfalls den Schlepper mit einem entgegen der Zugrichtung angeschlagenen Seil sichern, wenn die Bergstütze aufgrund der Bodenbeschaffenheit keinen ausreichenden Halt findet.**
- **Die Rückelast und -geschwindigkeit sind so zu wählen, dass das Fahrzeug unter Berücksichtigung seiner Bauart und Beschaffenheit sowie der Neigung des Geländes und der Bodenbeschaffenheit nicht umstürzen kann und die Lenk- und Bremsfähigkeit erhalten bleibt..**
Den Seileinlauf möglichst tief in der Windenzugrichtung (Abb. 2e), also möglichst ohne seitliche Ablenkung wählen – ggf. Umlenkrolle verwenden!



- **Verwenden Sie die untere Umlenkrolle auf der Winde, womit die Umstürzgefahr beim Ziehen von schwerer Last vermieden wird. Bei der Arbeit mit der unteren Umlenkrolle muß das Seil immer kontrolliert werden, ob es richtig sitzt.**
- **Zum Abhängen der Last erst an die Stämme herantreten, wenn das Seil durch Öffnen der Bremse gelöst ist!**
- **Bei der Verwendung von Schlepper mit hydrodynamischem Antrieb muß vor dem Verlassen des Fahrerstandes zur Bedienung der Winde unbedingt darauf geachtet werden, daß**
 - **die Bergstütze des Schleppers oder der Winde völlig auf den Boden abgelassen ist,**
 - **die Feststellbremse des Schleppers aktiviert ist und**
 - **sich der Fahrtrieb in neutraler Stellung befindet.**
- **Es ist darauf zu achten, dass die Winde nur auf tragfähigem ebenem Untergrund abgestellt wird. Die Stützeinrichtungen sind vorher in Stützstellung zu bringen. Die Gelenkwelle ist in die entsprechende Halterung abzulegen.**
- **Die StVZO und StVO ist zu beachten.**
Für Fahrten auf öffentlichen Verkehrswegen gilt die StVZO. Gegebenenfalls ist eine Kenntlichmachung und Beleuchtung z.B. gemäß "Merkblatt für Anbaugeräte" erforderlich.
- **Bei der Verwendung einer Anhängerkupplung an der Anbauwinde ist das „Merkblatt für Anbaugeräte“ zu beachten.**

3. MONTAGE DER WINDE AN DEN TRAKTOR

Befestigen Sie die Winde mit Bolzen an das Dreipunkt System des Traktors. Die Unterlenker des Traktors müssen durch Spannschrauben fixiert werden, damit die horizontale Bewegung der Winde verhindert wird.

- Die Winde wird durch die Gelenkwelle angetrieben, die der erforderlichen Traktorleistung entsprechen muß - Siehe die technischen Daten - Kapitel 1. 3
- Vor der Arbeit heben Sie Stützfüße.

Bei der ersten Montage unbedingt die Länge der Gelenkwelle überprüfen!

Durch Heben und Senken der Winde stellen Sie die Lage mit dem kürzesten Abstand zwischen den Anschlußpunkten fest. In dieser Position sollen die Röhre bei der montierten Gelenkwelle um ca. 20 mm kürzer sein.

Wenn die Gelenkwelle zu lang ist, muß sie verkürzt werden:

- Schneiden Sie die Stahl- und Plastikröhre an beiden Enden um die gleiche Länge ab. Pfeilen Sie die Ränder, machen Sie die sauber und fetten Sie die ein.

Stellen Sie die Winde immer auf eine feste und waagerechte Grundlage. Beim Abbau der Winde legen Sie die Gelenkwelle in die dafür vorgesehene Halterung.

4. FUNKTION UND BETRIEB DER WINDE

Arbeiten Sie unfallsicher! Beachten Sie die Unfallverhüttungs-vorschriften und Sicherheitshinweise (Kapitel 2) ! Lesen Sie alle wichtige Hinweise, die in Rahmen angegeben sind !

4.1. SEIL LÖSEN (BREMSE DAUERLÖSEN)

(Abb. 4)

- Durch das Ziehen der **weißen** Bremsschnur **1** ziehen Sie den Bremshebel **3** bis sie am Anschlag einrastet. Damit wird die Bremse gelöst und die Trommel kann sich drehen. Ziehen Sie das Seil aus. Seien Sie dabei an die richtige Einstellung der Seilauszugkraft aufmerksam (Siehe Kapitel 4.5.).

Ziehen Sie das Seil gleichmäßig, ohne schlagartige Züge, die die Auflockerung des Seils und die Schlingenbildung verursachen.

Bei der Abwicklung des Seils aus der Trommel, passen Sie auf, daß Sie am Ende das Seil nicht ausreißen.

- Mit der **schwarzen** Kupplungsschnur **2** ziehen Sie den Kupplungshebel **4**. Die Winde beginnt zu ziehen.
- Der Kupplungshebel muß immer bis zum Anschlag **A** durchgezogen werden.

Es soll nicht zum Gleiten der Kupplungsscheiben kommen, denn das verursacht schnellen Verschleiß von Kupplungsbelägen.

- Wenn Sie die Kupplungsschnur **2** schnell lösen, bewegt sich der Kupplungshebel **4** zurück in die **rechte Position**. Damit wird **das Ziehen unterbrochen**.
- Während des Ziehens befindet sich der Bremshebel **3** immer in der rechten Position. Auch wenn der Bremshebel **3** in linken Position "Bremse Dauerlösen" einrastet, schaltet er automatisch ein (springt rechts), wenn Sie den Kupplungshebel **4** ziehen. In dieser Position verhindert die Bremse das Rückgleiten der Last, wenn Sie mit dem Ziehen aufhören.

ACHTUNG ! Wenn Sie den Kupplungshebel 4 schalten, springt der Bremshebel 3 stoßweise in die rechte Position! Das kommt nur vor, wenn der Bremshebel 3 in der linken Position "Bremse Dauerlösen" war.

Trotz der konstanten Geschwindigkeit der Gelenkwellenantrieb, ändert sich die Zugkraft.


Bei der konstanten Anschlußkraft ist die Zugkraft der Winde von der Länge des auf der Trommel aufgewickelten Seils abhängig. Die größte Zugkraft erreicht die Winde bei ersten Umschlägen des Seils auf der Trommel. Durch die Aufwicklung des Seils auf die Trommel senkt die Zugkraft. Umgekehrt proportional mit der Zugkraft ändert sich auch die Geschwindigkeit des Ziehens, die bei der vollen Trommel höher ist.

Die Nennzugkraft ist die größte Zugkraft, die bei den ersten Umschlägen des Seils auf der Trommel erreicht wird. Die ist in den technischen Daten und auf dem Typenschild der Winde angegeben. Durch die Steigerung von Umschlägen des auf der Trommel aufgewickelten Seils senkt die Zugkraft der Winde. Bei der vollen Trommel beträgt die Zugkraft 50% bis 60% der Nennzugkraft.


- Wenn Sie mit dem Ziehen aufhören, verhindert die Bremse das Rückgleiten der Last.
- Um das gespannte Seil zu lösen, ziehen Sie den Bremshebel **3** bzw. die weiße Bremssehnur **1** mehrmals **kurz und stoßartig**.

WICHTIGER HINWEIS:

- **Beim Lösen darf die Schnur keinesfalls so fest gezogen werden, daß der Bremshebel in der Position "Bremse Dauerlösen" einrastet. In diesem Falle würde sich die Trommel stoßartig drehen und das verbleibende Seil lösen.**
- **Wenn das Seil auf der Trommel gelöst ist, kommen bei erneutem Ziehen die äußeren Umschläge unter die inneren und das Seil wird schnell beschädigt.**
(Siehe Kapitel 4.4.1 - Wie wird das Seil fest auf die Trommel aufgewickelt)

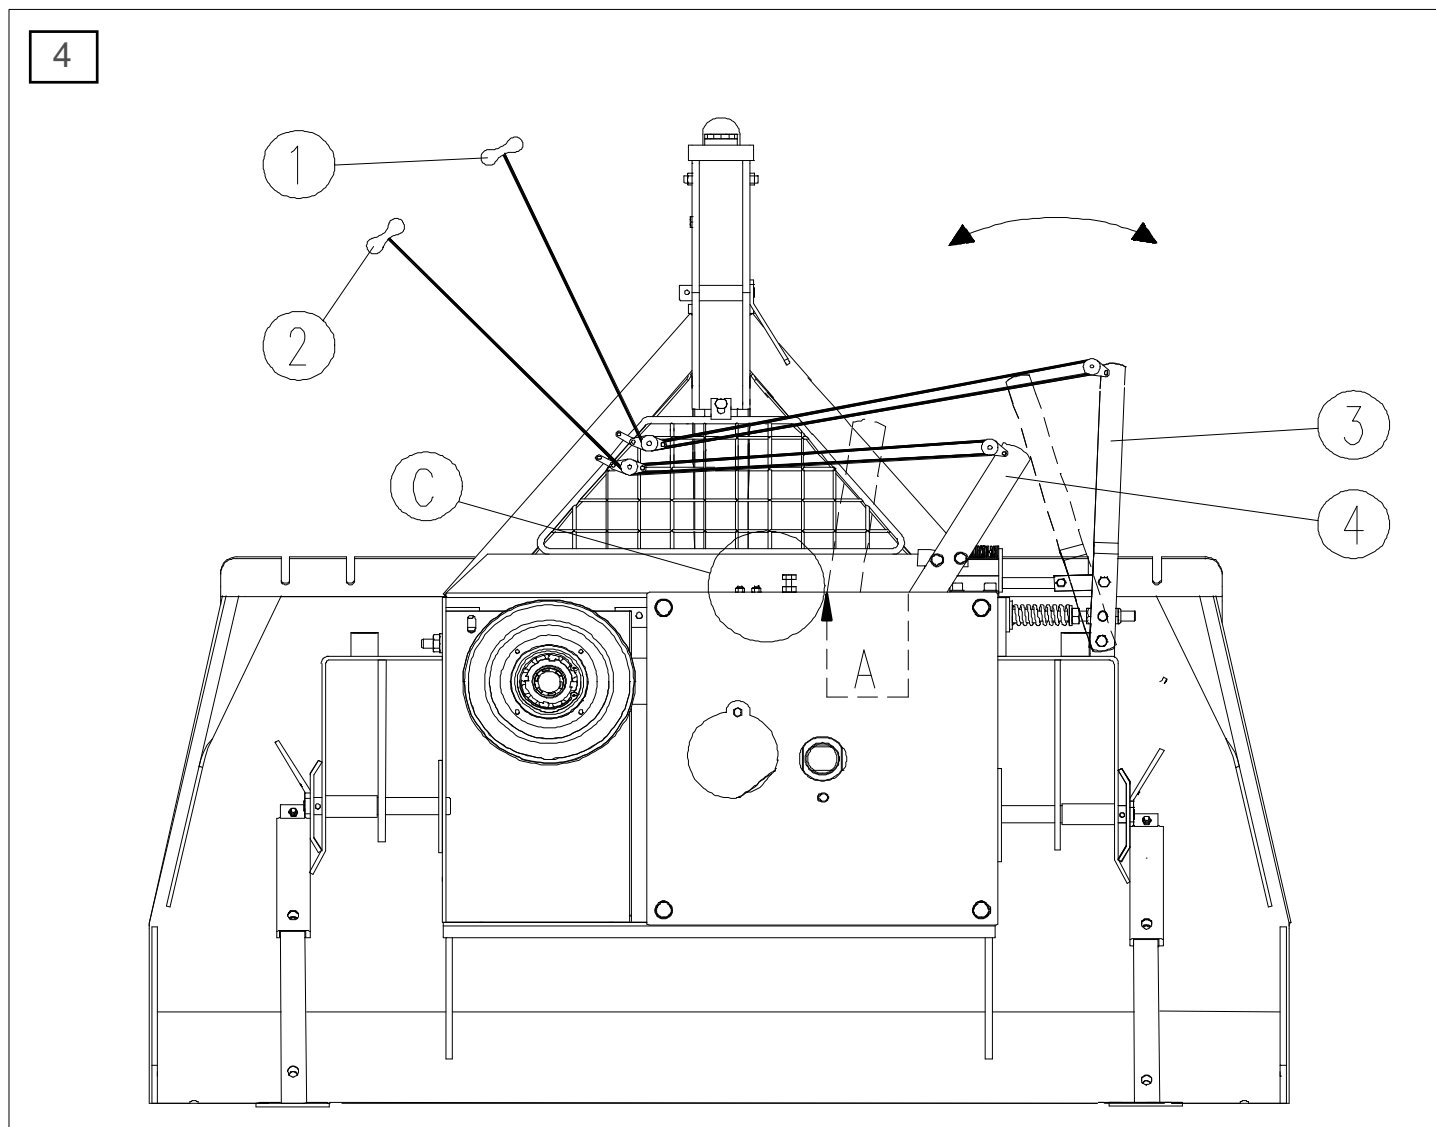

- Wenn die Winde am Traktor angeschlossen ist, schalten Sie den Gelenkwellenantrieb und den Traktor aus.
- Durch das Abziehen der Schraube **3** entfernen Sie den Dreieckschutz **2**.
- Entfernen Sie den Deckel **6**.
- Drehen Sie die Trommel in die Position, wo Sie durch die Öffnung den Zutritt zur Seilschloßschraube **5** haben.
- Durch den Steckschlüssel 19 lösen Sie die Schraube **5** und entfernen Sie das alte Seil.
- Führen Sie das Seil durch die obere Seilrolle **1** in das Innere der Winde bis zur äußeren Seitenwand der Trommel. Stecken Sie das Seil um ca. 50 mm in die Öffnung auf dem Trommelkern **4**.
- Befestigen Sie die Seilschloßschraube **5**.
- Decken Sie die Öffnung mit dem Deckel **6** wieder zu und befestigen Sie den Dreieckschutz **2**
- **Wickeln Sie das Seil fest auf die Trommel (Kapitel 4.4.1).**

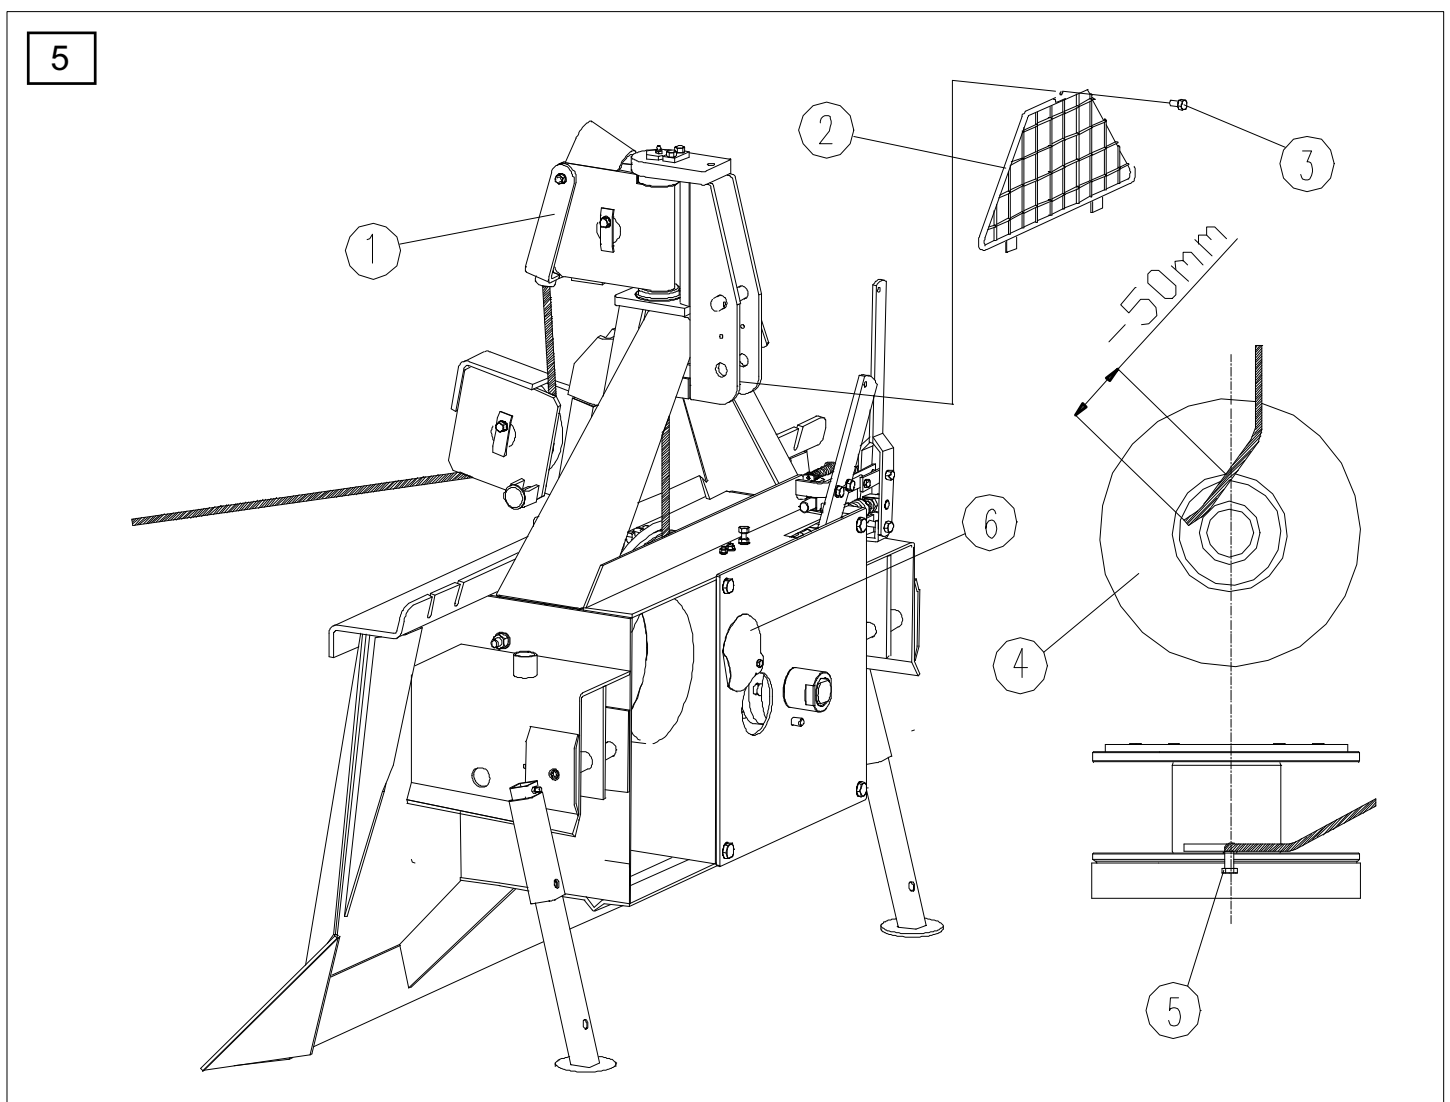

4.4.1. WIE WIRD DAS SEIL FEST AUF DIE TROMMEL AUFGEWICKELT

Wickeln Sie das Seil völlig ab. Durch das Ziehen der **schwarzen** Schnur **2** wickeln Sie das Seil wieder auf die Trommel. (Abb. 4).

Dabei seien Sie darauf aufmerksam, daß das Seil fest auf der Trommel aufgewickelt ist.

Das erreichen Sie auf folgende Weise:

- einfach durch das Ziehen der Last
- durch die Befestigung des Seilendes auf ein stabiles Objekt, das auch nach der Einschaltung des Ziehens stillsteht, während sich das Seil auf die Trommel wickelt und zieht den Traktor mit der Winde zum befestigten Seilende.

Wir empfehlen Ihnen, dieses Verfahren auf einer leichten Steigung auszuführen, sodaß der Traktor im Leerlauf aufwärts gezogen wird, oder durch das Bremsen des Traktors.

ACHTUNG: Das Seil muss immer fest auf der Trommel aufgewickelt sein - vor der Arbeit mit Ihrer neuen Winde wickeln Sie das Seil völlig ab ohne Belastung und dann wieder fest auf ! Dabei wickeln Sie die ersten fünf Umhüllungen unter minimaler Last und das Rest unter größeren Belastung. Prüfen Sie unbedingt das Seil auf ihre Fehlerlosigkeit.

Bei der Abwicklung des Seils aus der Trommel, passen Sie auf, daß Sie am Ende das Seil nicht ausreißen.


4.4.2 FEHLERLOSIGKEIT DES ZUGSEILS

- Es kann nur ein noch nicht gebrauchtes Seil reklamiert werden.
- Verwenden Sie nur geprüfte Zugseile ausreichender Festigkeit entsprechend den technischen Angaben in der Betriebsanleitung. (Kapitel 1.3)
- Das Seil darf nicht länger sein, als in den technischen Daten angegeben. (Kapitel 1.3)

4.4.3 ABWICKELN DES ZUGSEILS


(Abb. 6)

HINWEIS: Seien Sie darauf aufmerksam, daß das Seil beim Auf- und Abwickeln keine Schlingen bildet.

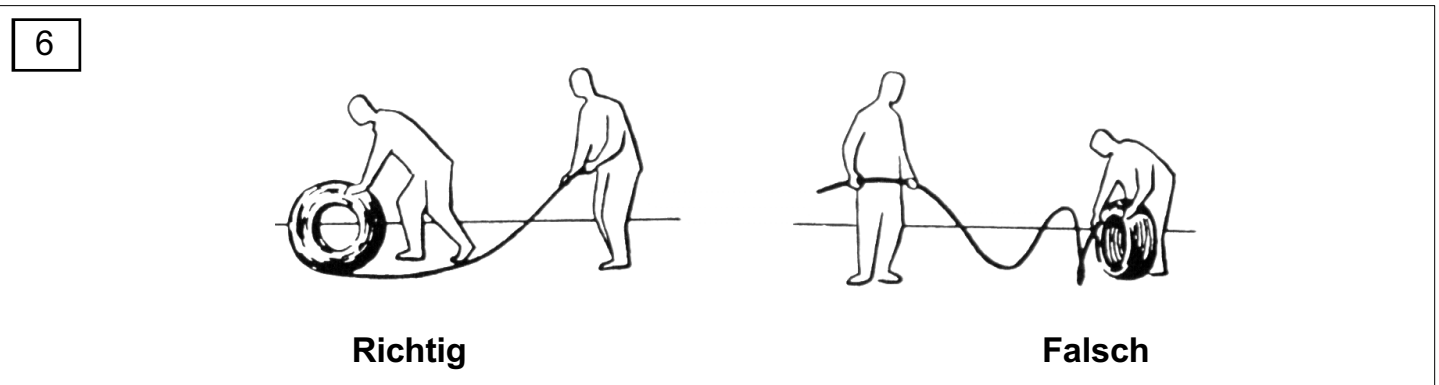

Die Seilauzugkraft muß richtig eingestellt werden, sodaß nach der Beendigung des Ausziehens die Trommel sofort anhält. Damit wird die Gefahr der automatischen Lockerung des Seils vermieden.

- Lösen Sie die Sicherungsmutter **2**
- Lösen oder ziehen Sie die Schraube **1**, womit Sie über die Blattfeder **4** das Bremsband **3** beeinflussen.
- Durch das Ziehen der Schraube **1** steigt die Seilauzugkraft, durch das Lösen der Schraube **1** verringert sie sich.
- Ziehen Sie die Sicherungsmutter **2**.

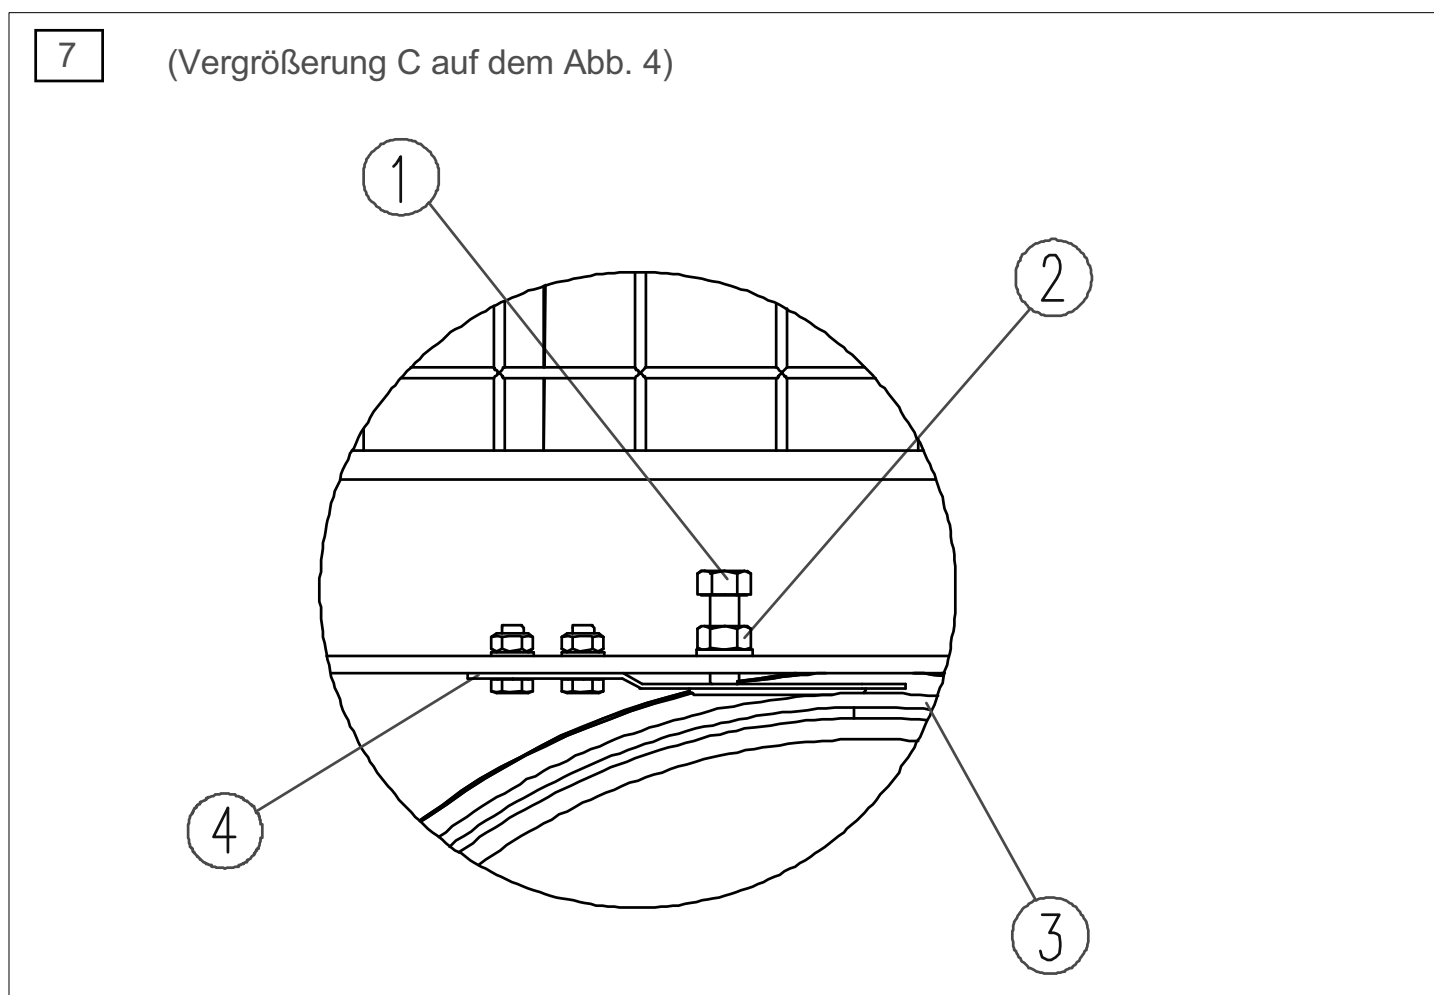


Jede Winde ist werksmäßig auf die **maximale** Zugkraft eingestellt, die auf dem Typenschild der Winde angegeben ist. Die Steigerung der Zugkraft über diesen Wert ist **nicht gestattet**. Nachdem die Zugkraft wegen Verschleiß der Kupplungsbeläge abnimmt, muß die Kupplung neu eingestellt werden:

- Schalten Sie den Gelenkwellenantrieb und den Traktor aus.
- Mit dem Schlüssel \$30 lösen Sie den Sicherungsstöpsel **4** auf der Trommelachse durch die Drehung nach links.
- Mit dem Schlüssel \$50 ziehen Sie die Mutter M 40 **3** ein wenig nach rechts, sodaß der Kupplungshebel **2** durch die Schnur **1** noch immer bis zum Ende der Nut **A** mit der Kraft „F“ gezogen werden kann.
- Ziehen Sie den Sicherungsstöpsel **4** wieder fest, damit das Lösen der Mutter M 40 verhindert wird.

WICHTIG ! Ziehen Sie die Mutter M 40 nur soviel nach rechts, daß der Kupplungshebel **2** durch die Schnur noch immer bis zum Ende der Nut **A** mit der Kraft „F“ gezogen werden kann, und damit die Nennzugkraft erreicht wird (Siehe Kapitel 4.2.) .

- Durch die richtige Einstellung der Mutter M 40 wird die Nennzugkraft erreicht.
- Wenn die Mutter M 40 zu fest gezogen wird, sodaß der Hebel **2** nicht bis zum Ende der Nut gezogen werden kann, verringert sich die Zugkraft der Winde. Wenn Sie die Mutter M 40 zu viel lösen, entfernt sich die Trommel zu viel und die Kupplungsscheiben fallen von Bolzen. In diesem Falle muß die Trommel demontiert werden.

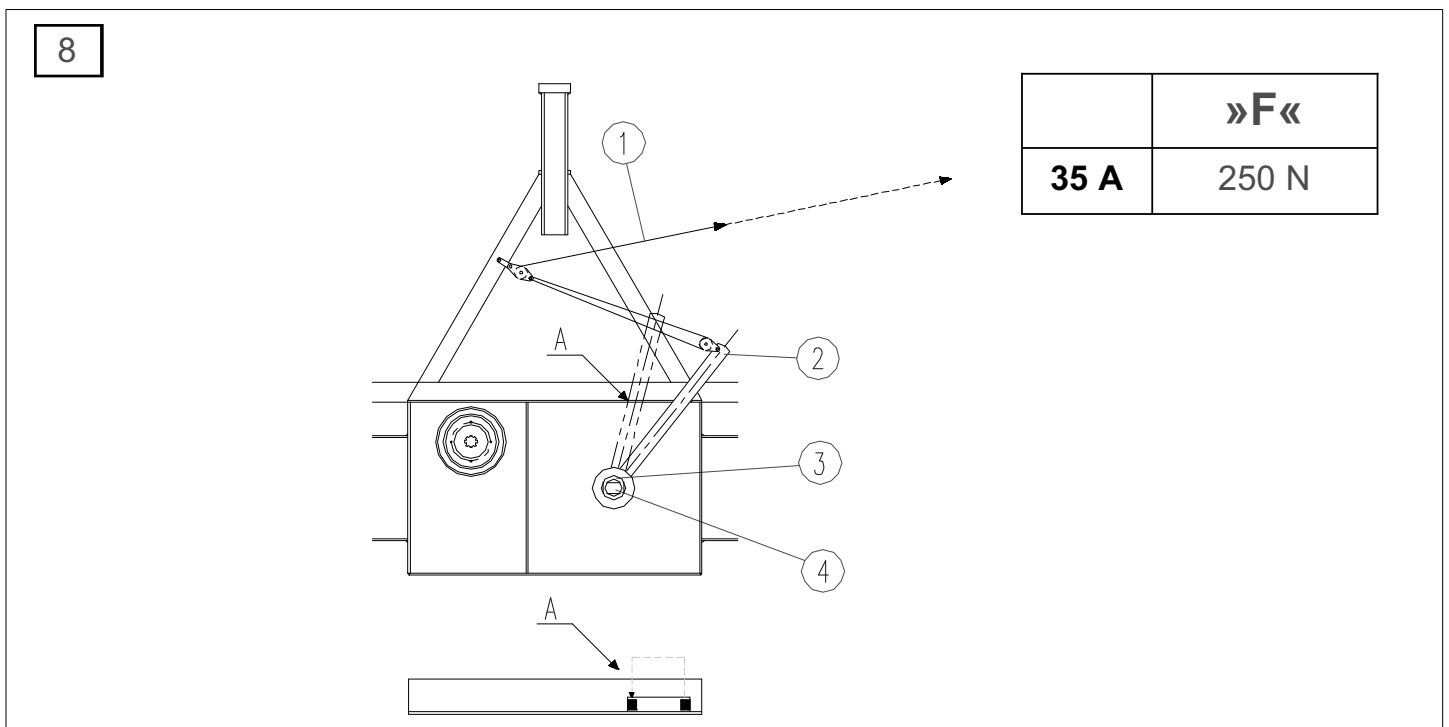

Die Bremskraft ist werksmäßig auf den Wert eingestellt, der um 25% höher als die Nennzugkraft der Winde ist. Durch den Verschleiß der Bremsbeläge verringert sich auch die Bremskraft, die in diesem Falle nachgestellt werden muß. In der rechten Position verhindert das richtig eingestellte Bremsband das Ausrutschen der Last, in der Position "**Bremse Dauerlösen**" ermöglicht es das Ausziehen des Seils aus der Winde.

- Die Bremskraft wird durch Festziehen oder Lösen der Mutter 8 eingestellt, so daß die Federlänge von **B** erreicht wird. (**Die Länge »B« ist nur der Richtwert für die annähernde Einstellung der Bremskraft. Genaue Einstellung ist nur mit der Verwendung des Meßgerätes möglich.**)
- Durch das Festziehen der Mutter 8 aus der Ausgangsposition zur Druckfeder 9 wird die Bremskraft vergrößert, durch das Lösen wird sie verringert.


Prüfung der richtigen Lage vom Hebel 4:

- Ziehen Sie den Kupplungshebel 3 ein wenig nach links. Dabei bewegt sich die obere Klinkenstange 2 des Blocksystems 1 nach links und der Bremshebel 4 rastet in der Position EIN ein.
- Überprüfen Sie, ob die Rille auf der unteren Leitstange des Blocksystems A in der selben Linie mit dem Außenkante des Klinkenstangeplättchens 1 ist. Wenn das nicht der Fall ist, richten Sie die Linie gerade, und zwar durch das Ziehen und Lösen der Muttern 5 und 7, die nach der Einstellung festgezogen werden müssen - Vergrößerung A
- Lösen Sie den Kupplungshebel 3. Der Abstand zwischen Muttern 7 und 8 beträgt C.

ACHTUNG ! Wenn Sie den Kupplungshebel 3 schalten, springt der Bremshebel 4 stoßweise in die rechte Position! Das kommt nur vor, wenn der Bremshebel 4 in der linken Position "Bremse Dauerlösen" war.

9

	EGV 35 A
B	65 mm
C	18 mm

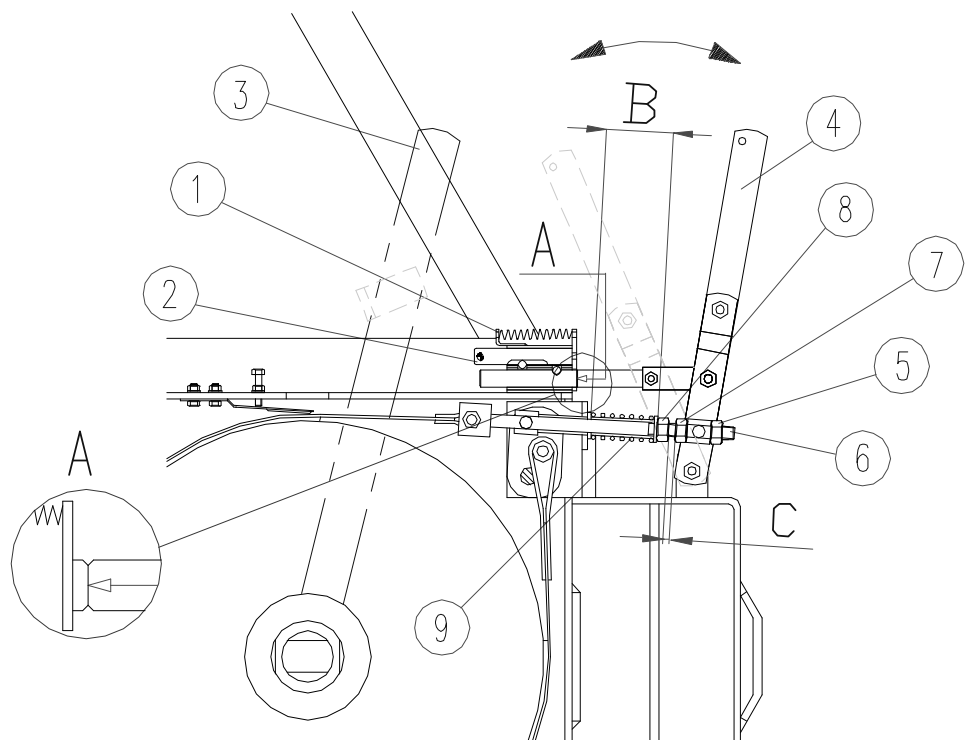


Während des Betriebs der Winde dehnt sich die Antriebskette unter Last. Um den übermäßigen Verschleiß des gesamten Kettenantriebs zu verhindern, muß die Antriebskette regelmäßig geprüft und neu angespannt werden. Die Kette darf aber nicht überspannt sein. Die richtig gespannte Kette ermöglicht eine Schwingung von ± 3 mm. Die Schwingung der Ketten wird durch maximale Handkraft in der Mitte zwischen den Kettenrädern kontrolliert.

Kette mit speziellen Kettenspray schmieren.

Verfahren:

- Wenn die Winde am Traktor angeschlossen ist, muß der Traktor ausgeschaltet und die Gelenkwelle entfernt werden.
- Lösen Sie die Schraube 3 und entfernen Sie den Kettendeckel 4 durch das Hochziehen.
- Lösen Sie die Schrauben 2 um ca. eine Umdrehung, um das Antriebsgehäuse umstellen zu können.
- Die Kette wird durch das Festziehen der Mutter 1 auf der Spannschraube angespannt, damit die Schwingung der Kette von ± 3 mm erreicht wird.
- Ziehen Sie die Schrauben 2 fest

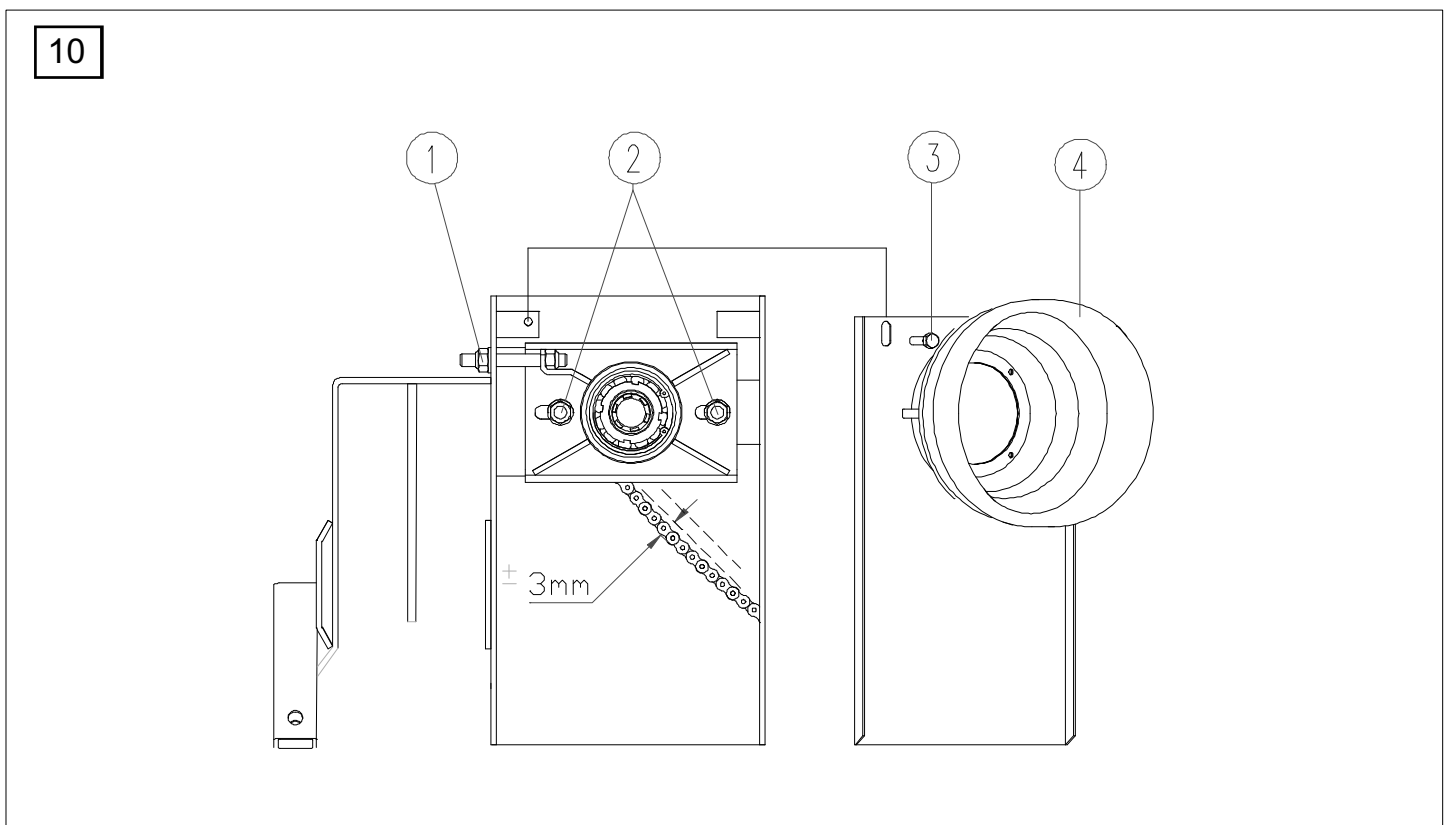

5. WARTUNG UND INSTANDHALTUNG

Ständige Wartung der Winde ist eine Voraussetzung für ihre einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer.

5.1. WAS IST ZU TUN, WENN ...

BEANSTANDUNG:	MÖGLICHE URSACHEN:	BEHEBUNG:
Winde zieht nicht genügend	Seillänge nicht entsprechend	Siehe Kapitel 1
	Kupplung falsch eingestellt	Kupplung nachstellen (Kapitel 4.6.)
	Kupplungsscheiben fett	Kupplungsbeläge saubermachen oder Kupplung wechseln ⊗
	Verschleiß der Kupplungsbeläge	
	Fehler am Schaltmechanismus	Schaltmechanismus prüfen (Kapitel 4.7.)
	Antrieb der Winde beschädigt	Wechsel von beschädigten Teilen ⊗
Bremsse hält nicht	Bremsse falsch eingestellt	Bremskraft nachstellen (Kapitel 4.7.)
	Bremsbelag fett	Bremsbelag und Bremsfläche auf der Trommel saubermachen ⊗
	Bremsmechanismus beschädigt	Wechsel von beschädigten Teilen ⊗
	Verschleiß vom Bremsband	Bremsband wechseln ⊗
Seil schwer ausziehen	Seilauszugkraft falsch eingestellt	Seilauszugkraft nachstellen (Kapitel 4.5.)
	Seil beschädigt	Seil wechseln (Kapitel 4.4.)
	Bremsband beschädigt	Bremsband wechseln ⊗
Winde zieht trotz der ausgeschalteten Kupplung	Kupplung falsch eingestellt	Zugkraft prüfen (Kapitel 4.6.)
	Trommel beschädigt	Trommel wechseln ⊗
	Kupplungsscheiben beschädigt	Kupplung wechseln ⊗

⊗ Anspruchsvolle Reparaturen müssen unbedingt von einem Sachverständigen durchgeführt werden (Kundendienst).


Die Winde ist Funktions- und Sicherheitsgeprüft. Bei Reparaturen verwenden Sie nur Originalersatzteile. Bei der Einbau von nicht originellen Teilen oder bei einer unsachgemäßen Reparatur gewähren wir keine Garantie.

5.2 WARTUNGSPLAN

Visuelle und Funktionsprüfung wird vor jeder Inbetriebnahme durchgeführt:

- Sind alle Schrauben und Muttern festgezogen ?
- Gibt es mechanische Schaden am Gehäuse der Winde ?
- Sind alle Bolzensicherungen angebracht ?
- Ist die Gelenkwelle ordnungsgemäß angeschlossen und die Sicherungskette angebracht ?
- Sind die beiden Unterlenker des Traktors richtig fixiert (horizontale Bewegung verhindert)
- Ist die Kupplung richtig eingestellt ?
- Ist die Bremse richtig eingestellt ?
- Ist die Seilauzugkraft richtig eingestellt ?
- Alle Fehler müssen unbedingt vor der Inbetriebnahme beseitigt werden.

WAS ?		WANN ?	WIE ?
<ul style="list-style-type: none"> • Seil komplett ausziehen und es wieder fest auf die Trommel wickeln • Seil auf seine Fehlerlosigkeit überprüfen • Befestigung des Seils überprüfen 		<ul style="list-style-type: none"> • bei neuer Winde • immer wenn das Seil locker wird 	visuell Kapitel:4.4.1
Prüfung und Spannung der Kette		alle 48 Betriebsstunden	Kapitel 4.8.
• Wechsel von Kupplungsscheiben		nach Bedarf	⊗
• Wechsel vom Bremsband		nach Bedarf	⊗
Schmierung (Abb. 11)			
A	Gleitlager in Seilrollen	wenigstens alle 8 Betriebsstunden	Lithiumfett
B	Antriebskette	alle 48 Betriebsstunden	Kettenspray
C	Lagerstellen der unteren und oberen Seilrolle, andere Gleitelemente	wenigstens einmal pro Monat	Lithiumfett Öl
D	Zugseil	monatlich	Lithiumfett
E	Lager von kleinen Seilrollen	Vor der Zugkrafteinstellung	Öl Spray
• Reinigung des Gehäuseinneren		Jede 100 Arbeitsstunden oder häufiger bei schweren Arbeitsbedingungen	

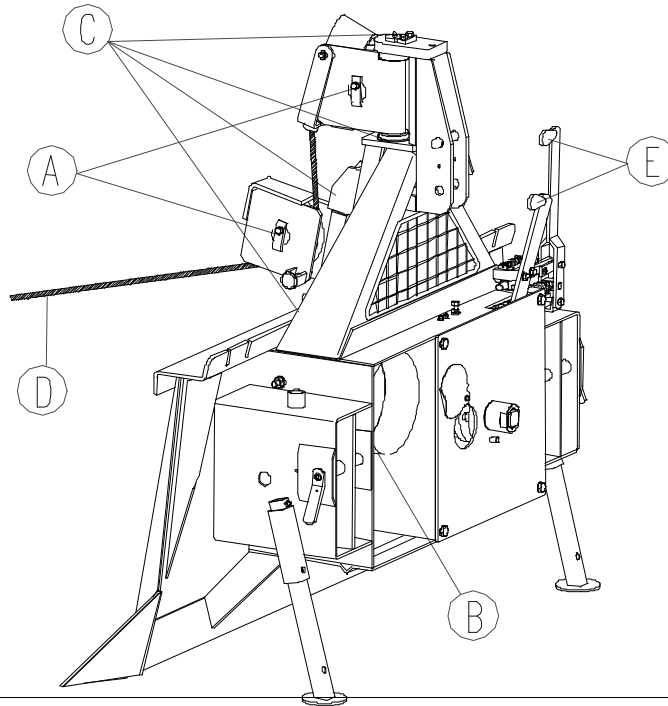

5.3. DIE FOLGEN DER ÜBERLASTUNG UND VERKEHRTER VERWENDUNG VON SEILWINDEN

- verbrannte Kupplungsbeläge
- verbrannte Bremsbandbeläge
- beschädigter Bremsmechanismus
- zerrissene Kette
- gebrochene Seilrolle oder Seilrollenlager
- Beschädigung(en) vom Antriebs- und/oder Zapfwellengehäuse
- Beschädigung(en) der Antriebs- und/oder Zapfwelle oder der Kettenräder
- Verbiegungen am Windengestell (Anschlußelemente, Schutzelemente, Tragelemente des Antriebes, Seilrollen usw.)
- zerrissenes Seil oder Choker Kette
- verbogene Trommelachse

5.4 ERSATZTEILBESTELLUNG

WICHTIG !

Bei der Ersatzteilbestellung folgende Angaben unbedingt anführen:

Typ der Winde, Baujahr, Fabrik-Nr. der Winde; Artikel-Nr vom Ersatzteil, Benennung, Menge; genaue Kundenadresse

Während der Zeitspanne von 15 Jahren gewährleistet der Hersteller den Kundendienst und alle Ersatzteile.



EG-Konformitätserklärung

Im Sinne der EG-Richtlinie 98/37/EG

Wir:

TAJFUN Planina, proizvodnja strojev d.o.o.,
Planina 41a, 3225 Planina pri Sevnici, Slowenien

erklären in alleiniger Verantwortung, daß das Produkt:

FORSTSEILWINDE EGV 35 A

auf die sich diese Erklärung bezieht, der einschlägigen EG-Richtlinie:

EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG)

entspricht.

Planina, 4. 08. 2008

Iztok Špan
Direktor



Tajfun Planina,
proizvodnja strojev d.o.o.
Planina pri Sevnici

4

